Руководство по установке натяжителей ROSTA

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Внимательно прочитайте и выполняйте все инструкции
- Перед установкой и обслуживанием отключите и заблокируйте питание
- Избегать контакта с вращающимися частями
- Не используйте оборудование без защитных ограждений. Открытое оборудование может привести к серьезным травмам или смерти

⚠ ВНИМАНИЕ

- Должны проводиться периодические проверки
- Отсутствие надлежащего технического обслуживания может привести к преждевременному отказу продукта и травме
- Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом и соответствовать местным и национальным правилам безопасности

1. Установка комплектующих деталей

Слегка затяните комплектующие детали

2. Установка натяжителя

SE

Стандартная установка

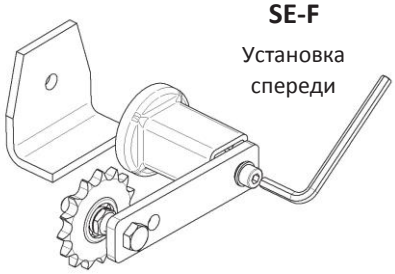

SE-F

Установка спереди

Слегка затяните центральный винт

3. Выравнивание комплектующих деталей

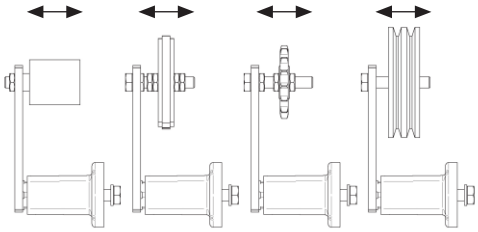

Отцентровать и затянуть комплектующую деталь

4. Натяжение

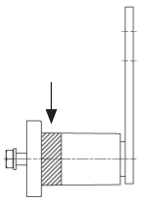

Расположите ключ рядом с нижней частью фланца и поверните корпус

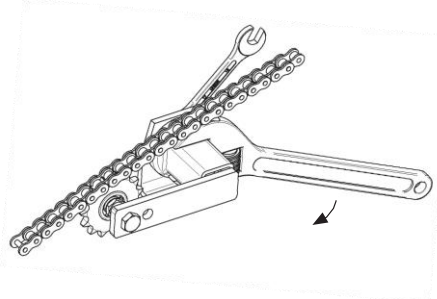

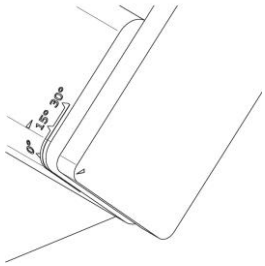

Используйте угол натяжения до 30 ° макс. Обычно 15°–25°

5. Затягивание

Затяните центральный винт со стандартным моментом затяжки

Максимально допустимый момент затяжки болта			
Тип	Винт	Класс прочности	Момент
SE 11	M 6	8,8	10 Н·м / 7,4 фунт-футов
SE 15	M 8	8,8	25 Н·м / 18,4 фунт-футов
SE-F 15	M 6	12,9	17 Н·м / 12,5 фунт-футов
SE 18	M 10	8,8	49 Н·м / 36,1 фунт-футов
SE-F 18	M 8	12,9	41 Н·м / 30,2 фунт-футов
SE 27	M 12	8,8	86 Н·м / 63,4 фунт-футов
SE-F / SE-FE 27	M 10	12,9	83 Н·м / 61,2 фунт-футов
SE 38	M 16	8,8	210 Н·м / 154,9 фунт-футов
SE-F / SE-FE 38	M 12	12,9	145 Н·м / 106,9 фунт-футов
SE 45	M 20	8,8	410 Н·м / 302,4 фунт-футов
SE-F 45	M 16	12,9	355 Н·м / 261,8 фунт-футов
SE 50	M 24	8,8	750 Н·м / 553,2 фунт-футов
SE-F 50	M 20	12,9	690 Н·м / 508,9 фунт-футов

Выемка для позиционирования

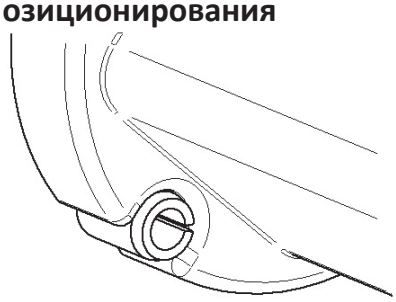

Используйте, например, роликовый штифт при необходимости

Все права в связи с настоящим документом и его содержанием принадлежат нашей компании.
Воспроизведение, использование или раскрытие третьим лицам без явного разрешения строго запрещено.
© ROSTA 2017

ROSTA
www.rosta.com

W 2017.944